Panasonic

天井埋込形換気扇用フィルター

FY-FK17, FY-FK24, FY-FK27, FY-FK32, FY-FK38

取替説明書 （天井埋込形換気扇の「取扱説明書」も必ずお読みください。）

この取替説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

ご使用について

このフィルターは居間、トイレ、洗面所、事務所用です。
次の場所では使わないでください。

- ●高温になる場所
- ●油煙の多い場所（レンジの真上など）

油煙の多いところでは、グリスフィルタールーバーFY-24L19, FY-27L19,FY-32L19, FY-38L19をご利用ください。

取付けのしかた

①ルーバーのばねをせばめ、

②フィルターのスリットにとおし、（2カ所）

③ルーバーごと換気扇に取付けてください。

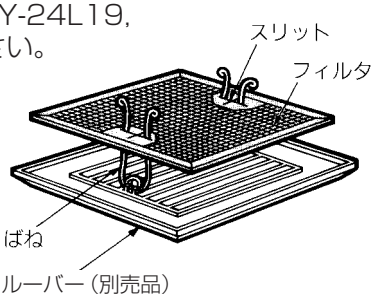

お手入れのしかた（1カ月に1回程度）

①フィルターをルーバーからはずしてください。

②台所用洗剤をとかしたぬるま湯にひたし、

③水洗いしたあと、よく乾かしてください。

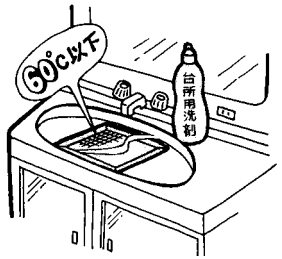

たわしで洗ったり、ぞうきんで強くこすると破れることがありますので、ご注意ください。

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

FK17Z4020E-P0988-5012